

OCY-T11 Fone Wireless



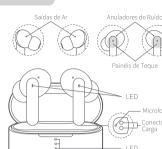

Para ter uma melhor experiência de uso. por favor escaneie o OR code acima para fazer o download do app QCY.

# Visão Geral

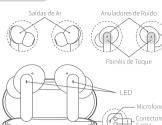

# Botão MFB No Case de

Porta USB Tipo-C

## Como Conectar

#### Primeira Conexão:

- 1. Abra a tampa do case e retire os dois fones de ouvido. 1 2. No celular, procure por OCY-T11 no bluetooth e toque para conectar.
- \*Os fones de ouvido serão ligados automaticamente ao serem captados pelo celular, caso isso não aconteça, carregue-os e tente novamente.

#### Trocar Dispositivo Conectado:


- 1. Desligue o bluetooth do primeiro celular e os fones de ouvido se desconectarão automaticamente e poderão ser pareados por
- 2. Em outros celulares, procure por QCY-T11 e toque para conectar.

\*Não é possível se conectar a mais de um dispositivo ao mesmo Lempo e os fones serão reconectados automaticamente ao último celular pareado ao serem ligados novamente.



# Configuração de Fábrica

- 1. Coloque os fones de ouvido no case e abra a tampa.
- 2. Segure o botão MFB no case por 10s ou até que os LEDs no case pisquem em vermelho e azul 3 vezes, ao mesmo tempo em que os LEDs dos fones pisquem em vermelho e verde também por 3 vezes, para restaurar as configurações de fábrica. \*Tente esses passos caso não esteja conseguindo conectar os

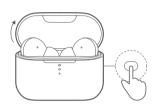

## Como Usar



- 1. Coloque os fones em sua orelha e balance levemente a sua cabeça para verificar se eles estão bem colocados.
- 2. Aiuste o microfone em direção à sua boça para obter uma
- 3. Por favor, coloque os fones de ouvido corretamente. colocando a saída de som em direção ao seu canal auricular.

## Modo Mono

- 1. Pegue apenas um dos fones para conectá-lo ao celular. (o LED piscará em vermelho e verde).
- 2. No celular, procure por QCY-T10 e toque para conectar.

## Carregando os Fones de Ouvido

Coloque os fones no case para desligá-los e carregá-los (o LED acenderá em vermelho durante o carregamento e ficará verde por 1 minuto quando os fones estiverem carregados).

## Carregamento no Case

Realize o carregamento no case com um cabo USB, O LED nele acenderá em vermelho durante o carregamento e ficará verde quando estiver carregado

# Funções

Funções	Status	Procedimento	LED	Ação	
Ligar	Desligado	Pressione os painéis de toque por 1.5s	O LED acenderá		
	Fones no case, com ele sendo .carregado	em verde por 2s	SOM		
Desligar	Ligado	Pressione os painéis de toque por 4.5s	O LED acenderá em vermelho	SOM	
	Ligado com o case carregando	Coloque os fones no case e feche a tampa	por 2s	\	
Configuração de Fábrica	Fones no case com a tampa aberta	Segure o botão MFB, com o case sendo carregad <b>o</b> , por 10s	O LED piscará em vermelho e verde 3 vezes	SOM	
Atender/Encerrar chamada	Chamada recebida/chamada	Toque duas vezes no painel esquerdo/direito	\	SOM	
Ignorar Chamada	Chamada recebida	Pressione o painel por 1.5s	\	SOM	
Assistente de Voz	Conectado (sem estar em chamada)	Três toqu <mark>es no painel esquerdo/direito</mark>	\	SOM	
Pausar/Iniciar Música	Reproduzindo música	Dois toques no painel para pausar, e mais dois toques para continuar a música	\	١	
Pular Música	Reproduzindo música	Pressione o painel esquerdo/direito por 1.5s para avançar ou retornar na música	\	\	
Modo de Baixa Latência	Conectando	Três toques no painel direito para ligar/desligar	\	SOM	

# Cartão de Garantia

#### Período de Garantia

pode entrar em contato com o revendedor local para saber mais Servico Gratuito:

Caso suriam quaisquer defeitos causados por problemas de qualidade durante o período de garantia, por favor leve esse cartão de garantia e o seu recibo de compra para obter um serviço de

troca gratuito.	
Número do Modelo	0;
Data da Compra:	
Nome do Cliente:	
Número de Telefor	ne:
Endereço:	
Nome da Loja:	
Endereço da Loja:	
Observações:	

- A troca gratuita não será realizada nessas circunstâncias:
- 1. Defeitos causados por desmontagem não autorizada.
- 2. Defeitos ou danos físicos causados por quedas.
- Caso o problema de seu produto não se enquadre em nenhuma dessas circunstâncias, por favor, entre em contato conosco para obter o serviço de reparo gratuito.

# Conformidade Com a FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em um ambiente doméstico. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomenda-se ao usuário tentar corrigir isso por meio de uma das medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado. - Consultar o distribuidor ou um técnico experiente em rádio/TV
- para obter ajuda. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das
- Regras da FCC. Portanto, a sua operação está sujeita às duas condições a seguir:
- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. incluindo aquela que pode causar operação indesejada.
- Mudanças ou modificações não expressamente autorizadas pela parte responsável podem anular a autoridade do usuário de operar o produto.

#### Substâncias Perigosas e Seus Conteúdos em Cada Item

	Substâncias Perigosas									
Nome da Parte	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Corpo	Χ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bateria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borrachas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acessórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Essa tabela foi projetada de acordo com o regulamento SJ/T
- O: significa que o conteúdo da substância presente nos materiais homogêneos da parte específica está dentro dos limites do regulamento (EU) 2015/863.
- X: significa que o conteúdo da substância perigosa em, pelo menos, um material homogêneo dessa parte específica está acima dos limites do regulamento (EU) 2015/863, mas não existe nenhuma alternativa na indústria para isso, o que está de acordo com a Diretiva EU ROHS

Observações: Use o produto com moderação, já que sua audição pode ser danificada por tempos muito prolongados de uso. Padrão de Execução: O/HL 1-2019: O/HL 2-2017 Fabricante: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd. Endereço: Bairro de Daojiao, Cidade de Dongguan, Guangdong,











- 1. Antes de usar o fone de ouvido, leia o manual com atenção e guarde-o para referências futuras.
- 2. O fone de ouvido precisa ser totalmente carregado antes do primeiro uso.
- 3. Se ele não for usado por mais de duas semanas, recarregue-o periodicamente.
- 4. Use apenas carregadores fabricados por marcas
- 5. Se você não encontrar o fone em seu celular, verifique se ele está no modo de pareamento; se ficar desconectado por um longo tempo, o fone sairá desse modo, entre novamente nele. Se ocorrer qualquer erro em seu celular, reinicie-o; e se ocorrer um erro no próprio fone de ouvido, reinicie ou realize o reset.

## Ressalvas

- 1. Nunca desmonte ou modifique seu fone de ouvido por qualquer motivo para evitar danos e possíveis perigos.
- 2. Não guarde o fone de ouvido em temperaturas extremas (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
- 3. Evite usar o produto perto dos olhos de crianças ou animais.
- 4. Não use este fone de ouvido durante uma tempestade para evitar funcionamento irregular e aumento do risco de choque elétrico.
- 5. Não use produtos químicos agressivos ou detergentes fortes para limpar o fone.
- 6. Mantenha-o sempre seco.