


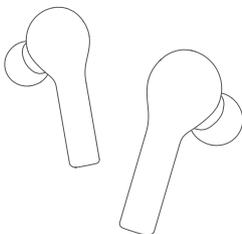


QCY-T5S Fone Bluetooth TWS



Para ter uma melhor experiência de uso, por favor escaneie o QR code acima para fazer o download do app QCY.

Visão Geral

Escolha o Seu Tamanho de Borracha

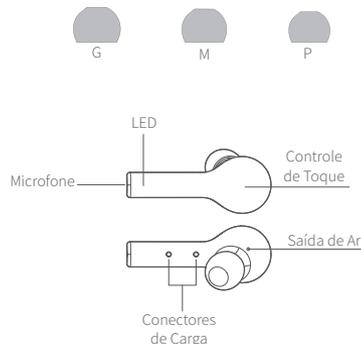


Por favor, tente as borrachas médias primeiro, já que elas servem para a maioria das pessoas.

Como Parelar

Primeiro Parelamento:

1. Pegue os dois fones e os coloque novamente no case. Mais uma vez, pegue-os e então os ative.
 2. Em seu celular, pesquise no bluetooth por QCY-T5S e clique para conectar.
- *Uma vez que estiverem pareados, os fones irão ligar automaticamente assim que forem tirados do case. Se houver falha na ativação deles, por favor coloque os fones para carregar e tente novamente.

Trocar Dispositivo Parelado: 1. Desligue o bluetooth do primeiro celular e os fones se auto desconectarão e entrarão no modo de pareamento. 2. No segundo celular, procure por QCY-T5S no bluetooth e clique para conectar. *Não é possível conectar a mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Nesse caso, os fones irão se reconectar ao segundo celular quando forem ligados.

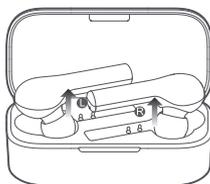


Configuração de Fábrica


(Tente os seguintes passos para resolver problemas de conectividade)

1. No celular, procure por QCY-T5S, e clique em parar ou cancelar pareamento.
 2. Pegue os dois fones e pressione os controles de toque por 8s ou até os LEDs ficarem vermelhos durante 1s para desligar.
 3. Pressione os dois controles de toque por 10s ou até os LEDs ficarem vermelhos e verdes 3 vezes, e então pisca vermelho mais uma vez, para restaurar as configurações de fábrica.
- *Por favor, use como referência a seção "Primeiro Parelamento", para fazer a conexão depois de restaurar as configurações de fábrica.

Parelamento Manual (utilize os seguintes passos em caso de os dois fones perderem a conexão) Desligue os fones, e depois pressione os controles de toque por 5s ou até os LEDs piscarem em vermelho e verde. Os dois fones irão então se parear quando o LED do fone mestre piscar em vermelho e verde e o outro fone se desligar.

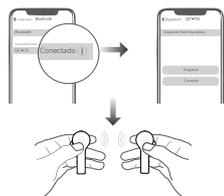

Como Usar

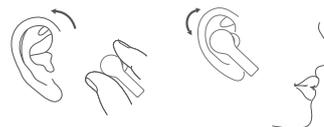

1. Gire o fone de acordo com a sua orelha, depois o insira dentro dela e balance um pouco para checar se está bem colocado.
2. Por fones, ajuste o microfone de acordo com a sua boca para assim ter uma melhor experiência durante as ligações.

Chamada de 3 Vias e Troca de Chamadas

Toque duas vezes no controle de toque para atender uma chamada. Se chegar outra ligação, toque duas vezes novamente para deixar a primeira chamada em espera enquanto atende a segunda ou segure o controle de toque por 2s para ignorar essa segunda chamada. Para alternar entre as chamadas, basta continuar pressionando o controle de toque por 2s.

Modo Mono

1. Desligue e pressione o controle de toque por 5s para entrar no modo de pareamento (o LED irá piscar em vermelho e verde)
2. No celular, pesquise por QCY-T5S
3. Clique para conectar

Carregando o Fone

Coloque o fone de ouvido no case para carregar. O LED ficará aceso em vermelho. Quando a carga estiver completa, o LED ficará verde.

Carregamento no Case

Quando o nível de bateria estiver menor que 30%, apenas o LED esquerdo irá piscar; quando estiver entre 30% e 90%, o LED esquerdo ficará aceso em verde e o direito piscará; quando estiver acima de 90% os dois LEDs ficarão acesos em verde.

Especificações

Modelo: IN1933 Tempo de carregamento: aprox. 2 h
 Nome de pareamento: QCY-T5S Versão do Bluetooth: 5.0
 Alcance: 10 m (em ambientes sem obstáculos)
 Tipo de bateria: íons de lítio Tempo em standby: aprox. 70 h
 Capacidade da bateria (fone): 3.7V 40mAh
 Capacidade da bateria (case de carregamento): 3.7V 60mAh
 Entrada (case de carregamento): 5V -- 500mA
 Perfis Bluetooth: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
 Tempo de execução de música: 4 ou 5 h
 Tempo de chamada: aprox. 4 h

Introdução as Funções

Funções	Status	Procedimento	LED	Ação
Entrar no Modo TWS	Desligado, sem registro de conectividade	Mantenha o controle de toque pressionado por 1s e o fone entrará automaticamente no modo de pareamento	O LED piscará em vermelho e verde	SOM
	Desligue e pressione o controle de toque por 5s para entrar no modo de pareamento	Toque duas vezes no controle de toque para entrar no modo TWS	O LED esquerdo piscará em vermelho e verde e o direito ficará apagado	SOM
Ligar	Desligado	Pressione o controle de toque durante 1s	O LED acenderá em verde por 1s	SOM
	Carregando	Tire os fones do case	O LED acenderá em verde por 1s	SOM
Desligar	Ligado	Pressione o controle de toque por 8s (apenas dois fones não pareados irão desligar juntos) Coloque os fones no case para desligar	O LED acenderá em vermelho por 1s O LED acenderá em vermelho	SOM
Atender/Encerrar chamada	Chamada recebida/chamada	Toque duas vezes no controle de toque	\	SOM
Ignorar Chamada	Chamada recebida	Pressione o controle de toque por 2s	\	SOM
Assistente de Voz	Conectado	Três toques no controle de toque esquerdo	\	SOM
Modo Gaming	Jogando	Toque três vezes no controle de toque direito para ativar/desativar o modo gaming	\	Ativado: 2 bipes Desativado: 3 bipes
Pausar/Iniciar Música	Reproduzindo música	1. Dois toques no controle de toque para pausar, e mais dois toques para continuar a música 2. Tire os fones para pausar e coloque os fones para continuar a música	\	\
Pular Música	Reproduzindo música	Toque no controle de toque direito/esquerdo para avançar/voltar as músicas	\	\

Cartão de Garantia

Período de Garantia
 12 meses contando a partir da data da compra desse item. (você pode entrar em contato com o revendedor local para saber mais informações)
 Serviço Gratuito:
 Caso surjam quaisquer defeitos causados por problemas de qualidade durante o período de garantia, por favor leve esse cartão de garantia e o seu recibo de compra para obter um serviço de troca gratuito.

Número do Modelo:
Data da Compra:
Nome do Cliente:
Número de Telefone:
Endereço:
Nome da Loja:
Endereço da Loja:
Observações:

A troca gratuita não será realizada nessas circunstâncias:
 1. Defeitos causados por desmontagem não autorizada.
 2. Defeitos ou danos físicos causados por quedas.
 3. Danos acidentais.
 Caso o problema de seu produto não se enquadre em nenhuma dessas circunstâncias, por favor, entre em contato conosco para obter o serviço de reparo gratuito.

Conformidade Com a FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em um ambiente doméstico. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomenda-se ao usuário tentar corrigir isso por meio de uma das medidas a seguir:
 -- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
 -- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
 -- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
 -- Consultar o distribuidor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. Portanto, a sua operação está sujeita às duas condições a seguir:
 (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que pode causar operação indesejada. Mudanças ou modificações não expressamente autorizadas pela parte responsável podem anular a autoridade do usuário de operar o produto.



Substâncias Perigosas e Seus Conteúdos

Nome da Parte	Substâncias Perigosas									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Corpo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bateria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Borrachas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Acessórios	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cabo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Essa tabela foi projetada de acordo com o regulamento SJ/T 11364.

O: significa que o conteúdo da substância presente nos materiais homogêneos da parte específica está dentro dos limites do regulamento (EU) 2015/863.

X: significa que o conteúdo da substância perigosa em, pelo menos, um material homogêneo dessa parte específica está acima dos limites do regulamento (EU) 2015/863, mas não existe nenhuma alternativa na indústria para isso, o que está de acordo com a Diretiva EU ROHS

Observações: Use o produto com moderação, já que sua audição pode ser danificada por tempos muito prolongados de uso.
 Padrão de Execução: Q/HL 1-2019; Q/HL 2-2017
 Fabricante: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
 Endereço: Bairro de Daojiao, Cidade de Dongguan, Guangdong, China

Dicas

1. Antes de usar o fone de ouvido, leia o manual com atenção e guarde-o para referências futuras.
2. O fone de ouvido precisa ser totalmente carregado antes do primeiro uso.
3. Se ele não for usado por mais de duas semanas, recarregue-o periodicamente.
4. Use apenas carregadores fabricados por marcas confiáveis.
5. Se você não encontrar o fone em seu celular, verifique se ele está no modo de pareamento; se ficar desconectado por um longo tempo, o fone sairá desse modo, entre novamente nele. Se ocorrer qualquer erro em seu celular, reinicie-o; e se ocorrer um erro no próprio fone de ouvido, reinicie ou realize o reset.

Ressalvas

1. Nunca desmonte ou modifique seu fone de ouvido por qualquer motivo para evitar danos e possíveis perigos.
2. Não guarde o fone de ouvido em temperaturas extremas (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
3. Evite usar o produto perto dos olhos de crianças ou animais.
4. Não use este fone de ouvido durante uma tempestade para evitar funcionamento irregular e aumento do risco de choque elétrico.
5. Não use produtos químicos agressivos ou detergentes fortes para limpar o fone.
6. Mantenha-o sempre seco.