


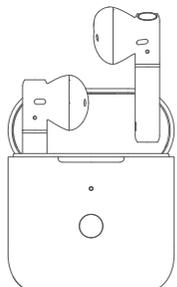


QCY-T8 Fone Wireless



Para ter uma melhor experiência de uso, por favor escaneie o QR code acima para fazer o download do app QCY.

Visão Geral

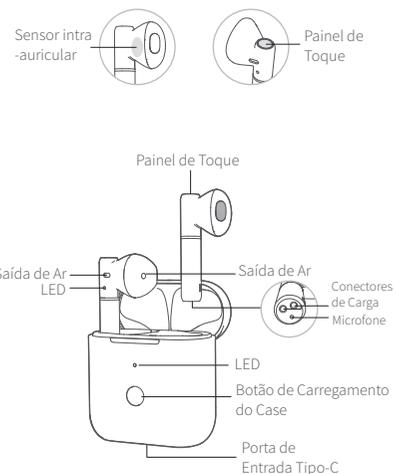


Como Conectar

Primeira Conexão:
Abra o case e os fones de ouvido serão ligados automaticamente, podendo ser conectados. No celular, pesquise por QCY-T8 no bluetooth e toque para conectar os fones.

Trocar Dispositivo Conectado:
1. Desligue o bluetooth do primeiro celular e os fones de ouvido se desconectarão automaticamente, podendo ser conectados a outro dispositivo.
2. No segundo celular, procure por QCY-T8 e toque para conectar.


*Não é possível conectar a mais de um dispositivo ao mesmo tempo, e os fones se reconectarão automaticamente ao último celular conectado ao serem ligados novamente.

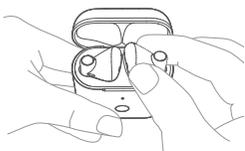

Configuração de Fábrica

(Realize os seguintes métodos para corrigir erros de conectividade):
Método 1:


1. Exclua o registro de conectividade do telefone, se houver.
 2. Retire os dois fones de ouvido do case e toque nos dois painéis por 5s ou até que o LED fique vermelho por 2s para desligá-los.
 3. Mais uma vez, toque em ambos os painéis por 10s ou até que o LED pisque em vermelho e azul 3 vezes para restaurar as configurações de fábrica. Em seguida, os fones de ouvido serão ligados automaticamente e novamente pareados.
- *Consulte a seção "Primeira Conexão" para conectar os fones após a restauração das configurações de fábrica.

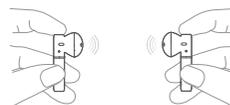

Método 2: Abra a tampa e pressione o botão de carregamento do case por 10s ou até que o LED pisque em vermelho e azul 3 vezes. Depois, feche a tampa para resetar os fones.




Como Usar

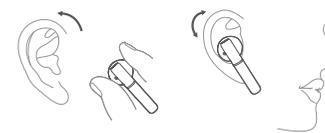

1. Coloque os fones em sua orelha e balance levemente a sua cabeça para verificar se eles estão bem colocados.
2. Ajuste o microfone em direção à sua boca para obter uma melhor experiência durante as ligações.
3. Por favor, use os fones de ouvido adequadamente, certificando-se de que eles estão firmemente encaixados e que as saídas de som estão em direção dos seus canais auriculares.
4. Você pode ligar/desligar o sensor intra-auricular no APP

Entrando no Modo de Pareamento Com Um Toque

1. Conecte os fones de ouvido ao celular.
2. Coloque-os no case. Abra a tampa e segure o botão de carregamento do case por 3s ou até que o LED pisque em verde 3 vezes. Dessa forma, os fones se desconectarão do celular e entrarão no modo de pareamento.

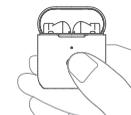

Modo Mono

1. Com os dois fones pareados, pressione o painel de qualquer um deles por 2s para ligá-lo. Ele ligará automaticamente para ser conectado ao celular (o LED piscará em azul) após 5s.
2. No celular, procure por QCY-T8 e toque para conectar.

Carregando os Fones

Coloque os fones no case e feche a tampa. Eles irão desligar automaticamente e serão carregados.

Carregamento no Case

O LED ficará aceso em vermelho durante o carregamento e depois verde quando a carga estiver completa.

Funções

Funções	Status	Procedimento	LED	Ação
Ligar	Fones fora do case	Pressione o painel por 2s	O LED piscará em azul	SOM
	Fones dentro do case, com a tampa fechada e carregando	Abra a tampa do case		
Desligar	Case carregando	Coloque os fones no case e feche a tampa	O LED acenderá em vermelho enquanto estiver carregando	\
	/	Pressione o painel por 5s	O LED acenderá em vermelho por 2s	SOM
Atender/Encerrar chamada	Chamada recebida/chamada	Dê dois toques no painel para atender/encerrar a chamada	\	SOM
Ignorar Chamada	Chamada recebida	Pressione o painel por 1.5s	\	SOM
Assistente de Voz	Conectado	Toque no painel esquerdo 3 vezes	\	SOM
Pausar/Iniciar Música	Reproduzindo música	1. Toque duplo no painel 2. Tire os fones para pausar a música, e os coloque de volta e espere 1.5s para continuar	\	\
Pular Música	Reproduzindo música	Toque nos painéis para passar as músicas	\	\
Modo Gaming	Conectado	Dê 3 toques no painel direito para ligar/desligar o modo gaming	\	\

Cartão de Garantia

Período de Garantia
12 meses contando a partir da data da compra desse item. (você pode entrar em contato com o revendedor local para saber mais informações)
Serviço Gratuito:
Caso surjam quaisquer defeitos causados por problemas de qualidade durante o período de garantia, por favor leve esse cartão de garantia e o seu recibo de compra para obter um serviço de troca gratuito.

Número do Modelo:
Data da Compra:
Nome do Cliente:
Número de Telefone:
Endereço:
Nome da Loja:
Endereço da Loja:
Observações:

A troca gratuita não será realizada nessas circunstâncias:
1. Defeitos causados por desmontagem não autorizada.
2. Defeitos ou danos físicos causados por quedas.
3. Danos acidentais.
Caso o problema de seu produto não se enquadre em nenhuma dessas circunstâncias, por favor, entre em contato conosco para obter o serviço de reparo gratuito.

Conformidade Com a FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em um ambiente doméstico. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em sua instalação específica. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomenda-se ao usuário tentar corrigir isso por meio de uma das medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. Portanto, a sua operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que pode causar operação indesejada.

Mudanças ou modificações não expressamente autorizadas pela parte responsável podem anular a autoridade do usuário de operar o produto.

Substâncias Perigosas e Seus Conteúdos

Nome da Parte	Substâncias Perigosas									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DEHP	DBP	BBP	BBP
Corpo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bateria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Borrachas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Accessórios	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cabo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Essa tabela foi projetada de acordo com o regulamento SJ/T 11364.

O: significa que o conteúdo da substância presente nos materiais homogêneos da parte específica está dentro dos limites do regulamento (EU) 2015/863.

X: significa que o conteúdo da substância perigosa em, pelo menos, um material homogêneo dessa parte específica está acima dos limites do regulamento (EU) 2015/863, mas não existe nenhuma alternativa na indústria para isso, o que está de acordo com a Diretiva EU RoHS

Observações: Use o produto com moderação, já que sua audição pode ser danificada por tempos muito prolongados de uso.
Padrão de Execução: Q/HL 1-2019; Q/HL 2-2017
Fabricante: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Endereço: Bairro de Daojiao, Cidade de Dongguan, Guangdong, China



Dicas

1. Antes de usar o fone de ouvido, leia o manual com atenção e guarde-o para referências futuras.
2. O fone de ouvido precisa ser totalmente carregado antes do primeiro uso.
3. Se ele não for usado por mais de duas semanas, recarregue-o periodicamente.
4. Use apenas carregadores fabricados por marcas confiáveis.
5. Se você não encontrar o fone em seu celular, verifique se ele está no modo de pareamento; se ficar desconectado por um longo tempo, o fone sairá desse modo, entre novamente nele. Se ocorrer qualquer erro em seu celular, reinicie-o; e se ocorrer um erro no próprio fone de ouvido, reinicie ou realize o reset.

Resalvas

1. Nunca desmonte ou modifique seu fone de ouvido por qualquer motivo para evitar danos e possíveis perigos.
2. Não guarde o fone de ouvido em temperaturas extremas (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
3. Evite usar o produto perto dos olhos de crianças ou animais.
4. Não use este fone de ouvido durante uma tempestade para evitar funcionamento irregular e aumento do risco de choque elétrico.
5. Não use produtos químicos agressivos ou detergentes fortes para limpar o fone.
6. Mantenha-o sempre seco.