


Para ter uma melhor experiência de uso, por favor escaneie o QR code acima para fazer o download do app QCY.

Visão Geral

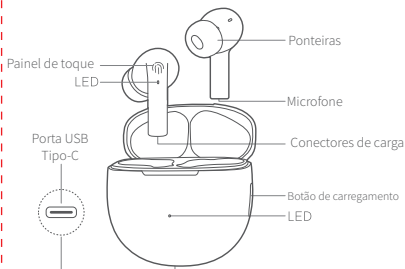

Case de carregamento



Cabo Tipo-C




Borrachas

As imagens acima são meramente ilustrativas, e os produtos físicos podem variar.

Como Conectar

Abra a tampa e retire os dois fones de ouvido para ligá-los. No celular, procure por QCY-T18 e toque para conectar. Ao ligar os fones, eles irão se reconectar automaticamente com o último celular conectado.

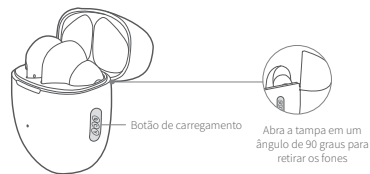

Como alternar a conexão entre dois dispositivos:

Coloque os fones de ouvido no case, abra a tampa e continue pressionando o botão do case de carregamento por 4s até que o LED do fone de ouvido acenda sólido enquanto o outro pisca azul. No dispositivo, pesquise por QCY-T18 e clique para conectar.

Multi-Point Connection

1. Abra a case e os fones se conectarão automaticamente ao dispositivo A. Depois, desligue a função Bluetooth no dispositivo A.
2. No dispositivo B, pesquise e clique em QCY-T18 para conectar. Em seguida, ative a função no dispositivo A e conecte para concluir a conexão multiponto.

Configuração de Fábrica

1. Coloque os fones de ouvido dentro da case, abra a case e segure o botão lateral por 2s para voltar a configuração de fábrica.
2. Os LEDs nos fones de ouvido irão piscar em branco, isso significa que eles estão sendo redefinidos. Após a redefinição de fábrica, os fones se conectarão automaticamente entre si.



Carregando a Case

LED fica vermelho quando a case estiver carregando.
LED fica azul quando a case já completou a carga.


LED na Case

Nível de bateria da case > 20% (Azul)
Nível de bateria da case < 20% (Vermelho)

Como Usar




Escolha a ponteira mais confortável para você.

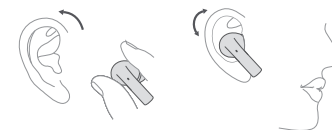

1. Coloque os fones no ouvido e se mexa para testar a estabilidade
2. Ajuste o microfone à boca para melhor experiência da chamada.
3. Coloque os fones corretamente para desfrutar de uma melhor performance musical.

Instruções

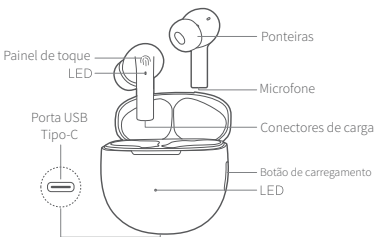

- 🔊 **Ligar:** pressione o painel de toque por 1.5s
- 🔌 **Desligar:** coloque os fones de ouvido de volta no case
- 🔇 **Atender/encerrar ligação:** dois toques no painel de toque
- 🔇 **Ignorar ligação:** pressione o painel de toque por 1.5s
- 🔁 **Voltar música:** pressione o painel esquerdo por 1.5s
- ➡ **Avançar música:** pressione o painel direito por 1.5s
- 🔊 **Assistente de voz:** toque duplo no painel esquerdo
- ⏸ **Pausar/retomar:** toque duplo no painel
- 🔇 **Modo de baixa latência:** toque triplo no painel direito

Cartão de Garantia

Período de Garantia
12 meses contando a partir da data da compra desse item. (você pode entrar em contato com o revendedor local para saber mais informações)
Serviço Gratuito:
Caso surjam quaisquer defeitos causados por problemas de qualidade durante o período de garantia, por favor leve esse cartão de garantia e o seu recibo de compra para obter um serviço de troca gratuito.

Número do Modelo:
Data da Compra:
Nome do Cliente:
Número de Telefone:
Endereço:
Nome da Loja:
Endereço da Loja:
Observações:

A troca gratuita não será realizada nessas circunstâncias:
1. Defeitos causados por desmontagem não autorizada.
2. Defeitos ou danos físicos causados por quedas.
3. Danos acidentais.
Caso o problema de seu produto não se enquadre em nenhuma dessas circunstâncias, por favor, entre em contato conosco para obter o serviço de reparo gratuito.

Conformidade Com a FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em um ambiente doméstico. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomenda-se ao usuário tentar corrigir isso por meio de uma das medidas a seguir:

- Reorientar ou repositonar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. Portanto, a sua operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que pode causar operação indesejada. Mudanças ou modificações não expressamente autorizadas pela parte responsável podem anular a autoridade do usuário de operar o produto.

Substâncias Perigosas e Seus Conteúdos

Nome da Parte	Substâncias Perigosas									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Corpo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bateria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Borrachas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Acessórios	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cabo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Essa tabela foi projetada de acordo com o regulamento S/J/T 11364.

O: significa que o conteúdo da substância presente nos materiais homogêneos da parte específica está dentro dos limites do regulamento (EU) 2015/863.

X: significa que o conteúdo da substância perigosa em, pelo menos, um material homogêneo dessa parte específica está acima dos limites do regulamento (EU) 2015/863, mas não existe nenhuma alternativa na indústria para isso, o que está de acordo com a Diretiva EU RoHS

Observações: Use o produto com moderação, já que sua audição pode ser danificada por tempos muito prolongados de uso.
Padrão de Execução: Q/HL 1-2019; Q/HL 2-2017
Fabricante: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Endereço: Bairro de Daojiao, Cidade de Dongguan, Guangdong, China



Dicas

1. Antes de usar o fone de ouvido, leia o manual com atenção e guarde-o para referências futuras.
2. O fone de ouvido precisa ser totalmente carregado antes do primeiro uso.
3. Se ele não for usado por mais de duas semanas, recarregue-o periodicamente.
4. Use apenas carregadores fabricados por marcas confiáveis.
5. Se você não encontrar o fone em seu celular, verifique se ele está no modo de pareamento; se ficar desconectado por um longo tempo, o fone sairá desse modo, entre novamente nele. Se ocorrer qualquer erro em seu celular, reinicie-o; e se ocorrer um erro no próprio fone de ouvido, reinicie ou realize o reset.

Ressalvas

1. Nunca desmonte ou modifique seu fone de ouvido por qualquer motivo para evitar danos e possíveis perigos.
2. Não guarde o fone de ouvido em temperaturas extremas (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
3. Evite usar o produto perto dos olhos de crianças ou animais.
4. Não use este fone de ouvido durante uma tempestade para evitar funcionamento irregular e aumento do risco de choque elétrico.
5. Não use produtos químicos agressivos ou detergentes fortes para limpar o fone.

Nota: Não use os fones de ouvido por longos períodos pois isso pode prejudicar sua audição.