



QCY H4

Headphone Bluetooth com Cancelamento Ativo de Ruído



Para melhor experiência aponte a câmera para o QR CODE para baixar o aplicativo QCY.

Dentro da Caixa



Headphone



Cabo de carregamento




Cabo de Áudio



Manual do usuário

Todas as imagens do produto, acessórios e interface de usuários envolvidos neste documento são apenas para referência, na prática podem variar devido à atualização do produto.

Visão Geral

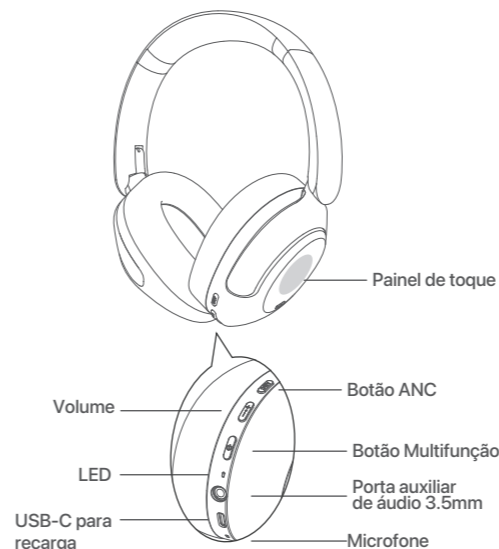

Como usar

Ligar / Desligar

Pressione e segure MFB por 2s para ligar o fone de ouvido (o LED fica branco por 2s). Pressione e segure MFB por 4s para desligar (o LED acende em vermelho por 1s).

Para deixar ele conectável:

1. Ligue o fone de ouvido para ligá-lo ao dispositivo.
2. Quando houver apenas um dispositivo no registro de conectividade, ligue o fone de ouvido e ele se tornará conectável automaticamente se nenhum dispositivo for conectado em 10s. Quando existem dois ou mais dispositivos, ligue e ele funcionará em 20s.
3. Ou você pode pressionar e segurar MFB por 5s para ligar e ligá-lo diretamente.

Conexão Bluetooth:

Pesquise por QCY H4 no dispositivo e toque para conectar.

Reset de fábrica:

Pressione e segure o botão MFB e ANC por 3s (o LED irá acender em branco por 2s).

Conexão Multiponto

Esta função é ativa por padrão.

1. Ligue o headphone e conecte-o ao dispositivo 1.
2. Desconecte o headphone do dispositivo 1, ele ainda continuará disponível para se conectar automaticamente.
3. No dispositivo 2, pesquise QCY H4 e toque para conectar.
4. No dispositivo 1, toque em QCY H4 para conectar.

Funções

Botões Físicos

Responder/Terminar chamada	Aperte MFB
Ignorar chamada	Pressione MFB por 1s
Reproduzir/Pausar	Aperte MFB
Passar música	Aperte 2x MFB
Voltar música	Aperte 3x MFB
Aumentar Volume	Pressione botão volume
Diminuir Volume	Pressione botão volume (diminui 2Hz/segundo)
Alterar modos	Pressione o botão ANC para alternar entre: ANC ON, ANC OFF e Transparência

Touch Pad

Ativa modo Transparência rápida	Segure o dedo para entrar e tire o dedo para sair
Modo Game	Toque duplo
Assistente de voz	Toque triplo

Cartão de Garantia

Período de garantia

03(três) meses após a compra deste item (Consultar seu vendedor local para mais detalhes).

Serviço gratuito:

Quaisquer defeitos causados por questões de qualidade ocorram dentro do período de garantia, e sua compra tenha sido em nosso site oficial, acesse o QR CODE abaixo para serviço de troca grátis.



Aponte a câmera no QR CODE ao lado para acessar o formulário de garantia. Ou acesse direto em: <http://garantias.qcy.com.br>

O serviço de troca gratuita não será aceito nas seguintes circunstâncias:

1. Danos causados por desmontagem não autorizada.
2. Defeitos ou danos físicos causados por vazamento ou queda.
3. Danos por força maior. Supondo que seu item esteja dentro de qualquer danos ou defeitos, exceto as circunstâncias acima, por favor, devolva para nós para reparo gratuito.

Declaração FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento pode irradiar energia de radiofrequência, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, e pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada com um circuito diferente ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a seção 15 das Regras da FCC. Está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo está sujeito a qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar ações indesejadas.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Dicas

1. Antes de usar os fones de ouvido, leia atentamente o manual e guarde-o para consultas futuras.
2. Os fones de ouvido precisam ser totalmente carregados antes do primeiro uso.
3. Se os fones de ouvido não forem usados por mais de duas semanas, recarregue-os.
4. Por favor, use os carregadores feitos por fabricantes qualificados.
5. Se os fones de ouvido não forem encontrados pelo telefone, volte a conectá-los ou restaure as configurações de fábrica. Se ocorrer um erro de programa do telefone, desligue e ligue a função Bluetooth ou reinicie o telefone.

Ressalvas

1. Nunca desmonte ou modifique seus fones de ouvido por nenhum motivo para evitar quaisquer danos e perigo.
2. Não guarde os fones de ouvido em temperaturas extremas (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
3. Evite usar o indicador próximo aos olhos de crianças ou animais.
4. Não use os fones de ouvido durante uma tempestade para evitar disfunções e aumentando o risco de choque elétrico.
5. Não use produtos químicos agressivos ou detergentes fortes para limpar o fones de ouvido.

Nota: por favor, não use fones de ouvido por muito tempo, pois pode danificar sua audição.

Site: www.qcy.com.br

Fabricante: Donguan Hele Electronics Co., Ltd Endereço: No 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Cidade de Dongguan Província de Guangdong, China

Suporte: suporte@qcy.com.br

