





Para ter uma melhor experiência de uso, por favor escaneie o QR code acima para fazer o download do app QCY.

Visão geral

Escolher pontas de ouvido (silicone)

Tente as pontas de ouvido médias primeiro, pois elas se encaixam na maioria das pessoas

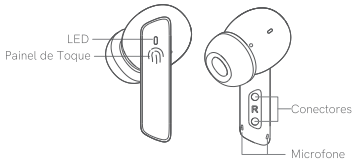


Como conectar

Primeira conexão:

1. Pegue os dois fones, coloque-os de volta na caixa de carregamento e feche a tampa para ativá-los.
2. Abra a tampa, pegue os fones e eles ligarão automaticamente. No dispositivo digital, pesquise por QCY Melobuds ANC e toque para conectar.


Como alternar a conexão entre dois dispositivos

Coloque os fones no caixa, abra a tampa e continue pressionando o botão da caixa por 3 segundos ou até que os LEDs nos fones pisquem em branco. No dispositivo digital, pesquise QCY Melobuds ANC e toque para conectar.
* Os fones não podem ser conectados a dois dispositivos ao mesmo tempo. Eles se reconectarão automaticamente ao último dispositivo em conectividade

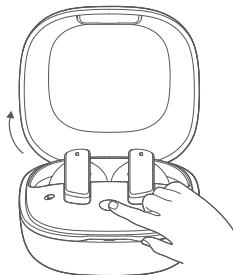

Configuração de fábrica

1. Insira os fones na caixa, abra a tampa e continue pressionando o botão da caixa de carregamento por 10s para redefinir-los, os LEDs piscam em branco 5 vezes.
2. Após a configuração de fábrica os fones se conectam automaticamente e entrarão em modo de pareamento quando retirados da caixa.

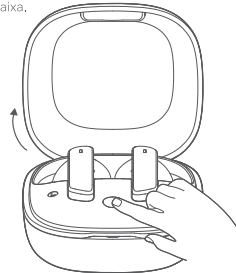

Fones de carregamento

O LED acenderá em vermelho sólido quando os fones estiverem carregados e ficará em branco por 30s quando completados.


Caixa de carregamento

O LED acenderá em vermelho sólido quando a caixa estiver carregada e ficará em branco sólido quando completado.

Como usar




1. Coloque os fones firmemente e então ajuste-os para obter o melhor encaixe.
2. Mantenha o microfone em direção à boca.
3. Faça isso para evitar uma má experiência de chamada ou audição.

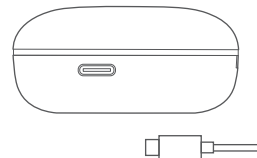

LED na Caixa de Carregamento

Nível da bateria do gabinete ≥20% (branco)
Nível da bateria da caixa <20%

Funções

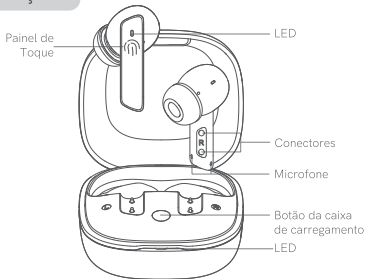

- 🔊Ligar: Continue pressionando o painel de toque por 1,5 s.
- 🔊Desligar: Coloque os fones na caixa de carregamento
- 📞Atender/terminar chamada: Pressione duas vezes o painel de toque.
- 📞Ignorar chamada: Continue pressionando o painel de toque por 1,5s.
- 🎵Saltar a música seguinte: Pressione três vezes o painel de toque direito.
- 🎵Assistente de voz: pressione três vezes o painel de toque esquerdo
- 🔄Reproduzir/pausa: Pressione duas vezes o painel de toque esquerdo /direito para pausar
- 🎮Modo de jogo: Continue pressionando o painel de toque esquerdo por 1,5s
- 🎧Modo ANC: Continue pressionando o painel de toque direito por 1,5s para alternar entre os modos ANC, Normal e Transparência

Cartão de Garantia

Período de Garantia
12 meses após a compra (para mais detalhes entre em contato com o revendedor).
Serviço gratuito:
Para defeitos de fabricação dentro do período de garantia, entre em contato com o revendedor e apresente esse cartão mais a Nota Fiscal de compra para troca gratuita.

Número do modelo:
Data de compra:
Nome:
Telefone:
Endereço:
Nome da Loja:
Endereço da Loja:
Observações:

O serviço de troca gratuito não será realizado nas seguintes circunstâncias:
1. Danos causados por desmontagem não autorizados.
2. Defeitos ou danos físicos causados por líquidos ou quedas.
3. Danos por ato de Deus. Caso seu produto apresente defeito dentro do período de garantia que não seja causado pelos itens acima, entre em contato com o revendedor para troca gratuita.

Declaração FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os requisitos para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera usos e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:
—Reorientar ou reposicionar a antena receptora,
—Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
—Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
—Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Substâncias perigosas e seu conteúdo no item

Nome da parte	Hazardous Substances									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Principal	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bateria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pontas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Accessórios	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cabo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Este formulário é feito pelo regulamento SJ/T 11364,
O : significa que o conteúdo de substâncias perigosas nos materiais homogêneos desta peça está dentro dos limites do regulamento (UE) 2015/863,
X : significa que o conteúdo de substâncias perigosas em, pelo menos, um determinado material homogêneo desta parte está além dos limites do regulamento (UE) 2015/863, mas não há alternativa madura no setor no momento, ainda está em conformidade com a Diretiva ROHS da UE no âmbito da isenção.

Notas: Por favor, organize o tempo de uso adequadamente, pois sua audição pode ser danificada pelo uso do dispositivo por um longo período. Fabricante: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd. Endereço: No. 325 Yuehui Rd, Daojiao Town Dongguan City Guangdong Province China



Pontas Auriculares

1. Antes de usar os fones, leia o manual cuidadosamente e guarde-o para futuras referências.
2. Os fones precisam ser totalmente carregados antes do primeiro uso.
3. Se os fones não forem usados por mais de duas semanas, recarregue.
4. Use os carregadores feitos pelo fabricante qualificado.
5. Se os fones não forem encontrados pelo seu dispositivo, verifique se estão no modo de pareamento; se deixar desconectado por muito tempo, os fones sairão do modo de pareamento. Entre novamente no modo; se ocorrer um erro de procedimento do seu telefone, reinicie-o; se ocorrer um erro de procedimento dos fones, reinicie ou faça o reset de fábrica.

Ressalvas

1. Nunca desmonte ou modifique os fones por qualquer razão, para evitar quaisquer danos e perigos.
2. Não guarde os fones de ouvido em temperaturas extremas (De 0° a 45°).
3. Evite usar o indicador perto dos olhos de crianças ou animais.
4. Não use os fones durante uma tempestade para evitar disfunção e aumento do risco de choque elétrico.
5. Não use produtos químicos ou detergentes para limpar os fones.

Nota: Não utilize os fones por um longo tempo, pois pode prejudicar a sua audição.