


**Visão Geral**

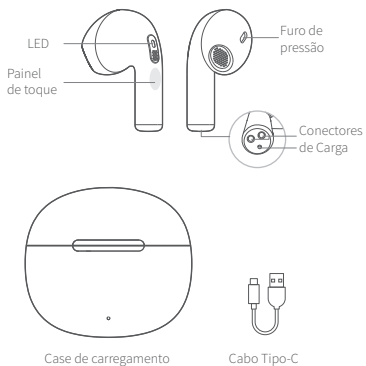


As imagens acima são meramente ilustrativas, e os produtos físicos podem variar.

**Como Conectar**

**Primeira conexão**

1. Abra a tampa e pegue os dois fones de ouvido.
  2. Ative a função Bluetooth no telefone.
  3. No telefone, encontre QCY AilyPods e toque para conectar.
- \* Pegue o fone de ouvido e eles ligarão automaticamente. caso contrário carregue e tente novamente. Ligue os fones de ouvido e eles reconectam automaticamente ao último dispositivo nos registros de conectividade, se houver.

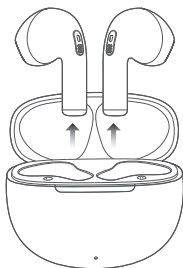


**LEDs nos fones**

Os LEDs ficam brancos quando os fones de ouvido estão se conectando ao telefone. E desligados quando eles terminarem a conexão.

**Configuração de Fábrica**

Pegue os fones de ouvido, desligue a função Bluetooth no telefone e aperte 5 vezes ambos painéis de para resetar os fones de ouvido com a configuração de fábrica. (Os LEDs piscam 5 vezes em branco).

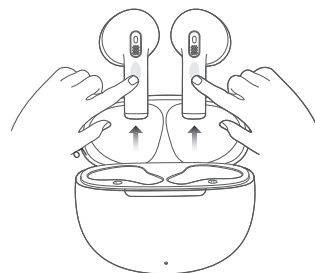


**Como Usar**



1. Por favor coloque os fones de ouvido corretamente e ajuste-os para se encaixar em você.
2. Mantenha o microfone em direção à sua boca.
3. Isso fará você ter uma boa experiência de audição e chamadas. Não usar da forma correta acarretará em perda de qualidade.

**Carregamento**




**LED na case**

Bateria fraca: o LED piscará em branco por 4s quando os fones de ouvido estiverem dentro da case.  
Carregando: LED pisca em branco.  
Carga completa: O LED acende em branco sólido.

**LED no fone de ouvido**

Carregamento: os LEDs brilham em vermelho sólido.  
Carga completa: LEDs brilham em branco por 30s.

**Instruções**

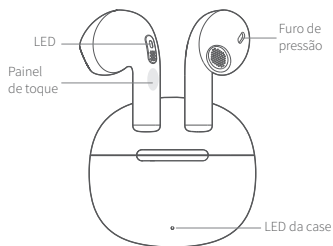

- 🔌 Ligar: pegue os fones de ouvido.
- 🔌 Desligar: coloque os fones de ouvido de volta no case
- 🔌 Atender/encerrar ligação: dois toques no painel de toque
- 🔌 Ignorar ligação: pressione o painel de toque por 1.5s
- 🔌 Voltar música: pressione o painel esquerdo por 1.5s
- 🔌 Volume +: Toque no painel direito para aumentar
- 🔌 Volume -: Toque no painel esquerdo para diminuir
- 🔌 Avançar música: pressione o painel direito por 1.5s
- 🔌 Assistente de voz: toque tripla no painel esquerdo
- 🔌 Pausar/retomar: toque duplo no painel
- 🔌 Modo de baixa latência: toque tripla no painel direito

**Cartão de Garantia**

Período de Garantia  
12 meses contando a partir da data da compra desse item. (você pode entrar em contato com o revendedor local para saber mais informações)  
Serviço Gratuito:  
Caso surjam quaisquer defeitos causados por problemas de qualidade durante o período de garantia, por favor leve esse cartão de garantia e o seu recibo de compra para obter um serviço de troca gratuito.

Número do Modelo:
Data da Compra:
Nome do Cliente:
Número de Telefone:
Endereço:
Nome da Loja:
Endereço da Loja:
Observações:

A troca gratuita não será realizada nessas circunstâncias:  
1. Defeitos causados por desmontagem não autorizada.  
2. Defeitos ou danos físicos causados por quedas.  
3. Danos acidentais.  
Caso o problema de seu produto não se enquadre em nenhuma dessas circunstâncias, por favor, entre em contato conosco para obter o serviço de reparo gratuito.

**Conformidade Com a FCC**

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em um ambiente doméstico. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomenda-se ao usuário tentar corrigir isso por meio de uma das medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. Portanto, a sua operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
  - (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que pode causar operação indesejada.
- Mudanças ou modificações não expressamente autorizadas pela parte responsável podem anular a autoridade do usuário de operar o produto.

**Substâncias Perigosas e Seus Conteúdos**

Nome da Parte	Substâncias Perigosas									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Corpo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bateria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Borrachas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Acessórios	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cabo	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Essa tabela foi projetada de acordo com o regulamento S/J/T 11364.

O: significa que o conteúdo da substância presente nos materiais homogêneos da parte específica está dentro dos limites do regulamento (EU) 2015/863.

X: significa que o conteúdo da substância perigosa em, pelo menos, um material homogêneo dessa parte específica está acima dos limites do regulamento (EU) 2015/863, mas não existe nenhuma alternativa na indústria para isso, o que está de acordo com a Diretiva EU RoHS

Observações: Use o produto com moderação, já que sua audição pode ser danificada por tempos muito prolongados de uso.  
Padrão de Execução: Q/HL 1-2019; Q/HL 2-2017  
Fabricante: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.  
Endereço: Bairro de Daojiao, Cidade de Dongguan, Guangdong, China



**Dicas**

1. Antes de usar o fone de ouvido, leia o manual com atenção e guarde-o para referências futuras.
2. O fone de ouvido precisa ser totalmente carregado antes do primeiro uso.
3. Se ele não for usado por mais de duas semanas, recarregue-o periodicamente.
4. Use apenas carregadores fabricados por marcas confiáveis.
5. Se você não encontrar o fone em seu celular, verifique se ele está no modo de pareamento; se ficar desconectado por um longo tempo, o fone sairá desse modo, entre novamente nele. Se ocorrer qualquer erro em seu celular, reinicie-o; e se ocorrer um erro no próprio fone de ouvido, reinicie ou realize o reset.

**Ressalvas**

1. Nunca desmonte ou modifique seu fone de ouvido por qualquer motivo para evitar danos e possíveis perigos.
2. Não guarde o fone de ouvido em temperaturas extremas (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
3. Evite usar o produto perto dos olhos de crianças ou animais.
4. Não use este fone de ouvido durante uma tempestade para evitar funcionamento irregular e aumento do risco de choque elétrico.
5. Não use produtos químicos agressivos ou detergentes fortes para limpar o fone.

**Nota:** Não use os fones de ouvido por longos períodos pois isso pode prejudicar sua audição.